



Hjellegjerde®  
— 80 år 1941 - 2021 —

# Monteringsanvisning

## Hjellegjerde sofa



### NØDVENDIG VERKTØY

Kniv (forsiktig!!!), fastnøkkelskifte eller liten skiftenøkkelskifte.  
Noen beintyper anbefales å skrus inn med drill.

#### VIKTIG!

Les gjennom hele monteringsanvisningen før du starter.  
Fest møbelknotter under sofa-beina for å unngå skade på parkett og gulv.

- A: MONTERING SOFA 2-SETER, 3-SETER OG STOL
- B: MONTERING HJØRNESOFA OG MODULSETT
- C: MONTERING SJESELONG
- D: MONTERING BEIN OG METALLSTANG
- E: VEDLIKEHOLD

Sofabein og skruer ligger i en tøypose inne i et av kolliene. Vær forsiktig ved bruk av kniv og saks når du åpner emballasjen. Du kan fort skade tekstil eller skinn på sofaen.  
I tøyposen finner du også en liten tekstilprøve, til bruk for komplettering eller reparasjoner.

# A

## MONTERING SOFA 2-SETER, 3-SETER OG STOL

1. Begynn med å feste armlene til sofa eller stol. Bruk vedlagte skruesett. Tre stk gjengestav (E) skrues cirka 2 cm inn i hullene på hvert armlene.




**A x 2**

**B x 6**

**C x 4**

**E x 6**

2. Legg sofa/stol på rygg og press armlenet mot skroget. Pass på at gjengestavene går gjennom de forborede hullene i sofaen/stolen.

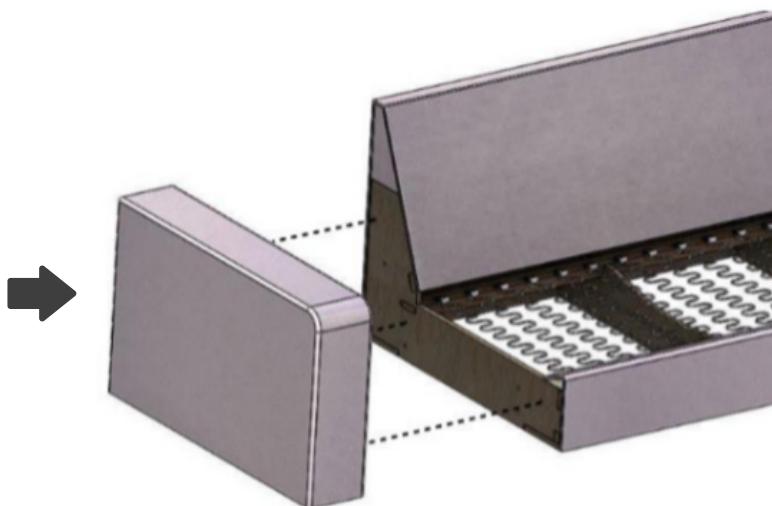



3. Gjengestavene er nå synlig på innsiden av sofaryggen. Plasser en skive (B) på hver gjengestav.
4. Bruk vingemutteren (A) på den innerste gjengestaven, og mutteren (C) på de to ytterste, og stram godt til.
5. Beina kan festes enten på seterammen eller på armlenet. (Ikke på de smaleste armlene). Det spiller ingen rolle hvilken du velger, utover det visuelle. Bruk drill hvis du har valgt bein som festes med treskrue.



# B

## MONTERING HJØRNESOFA OG MODULSETT

1. Begynn med hjørnemodul. Legg denne på rygg.
2. Noen modeller har hjørnebeslagene festet på innsiden av hjørnemodulen, mens andre modeller har hjørnebeslagene i tøypose sammen med bein og skruer. Løsne de fire vinkel beslagene på undersiden dersom disse er festet her, vend dem utover og fest dem igjen. (Pilene på tegningen viser beslagene).
3. **VIKTIG:** Fest beslaget på innsiden av rammen.
4. Beina festes på alle fire hjørner i hjørnemodulen.
5. Sofadel: Skru på to stk bein på den siden armlenet skal være. Har du hjørnemodul/sjeselong på begge sider, skal du ikke feste bein på sofadelen.
6. Hekt metallskiven (I) på kroken (H), og tre denne inn i hullet på sofaryggen. Tre deretter på metallskive (I) og fest mutter (J) i kroken på innsiden av sofaen, så kroken sitter fast.
7. Hekt kroken (H) på sofadelen i hullet på hjørnemodulen. Underkanten av sofaen skal hvile på beslaget.

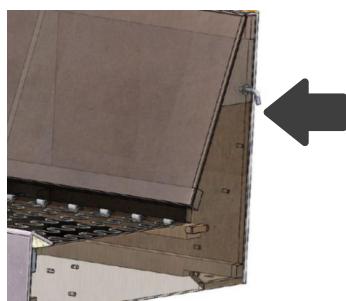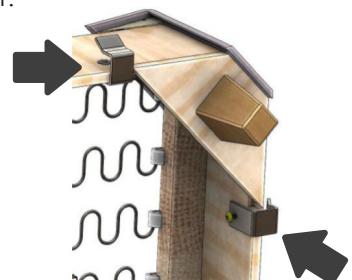


I x 4





J x 2



H x 2

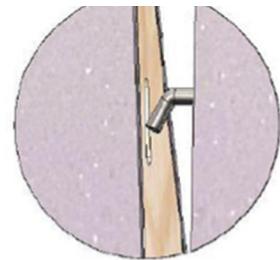


8. Ved montering av endemodul, hekt metallskiven (I) på kroken (H) og tre denne inn i det rektangulære hullet på endemodul. Tre deretter på metallskive (I) og fest mutter (J) i kroken på innsiden av endemodulrammen. Fest ikke for stramt.

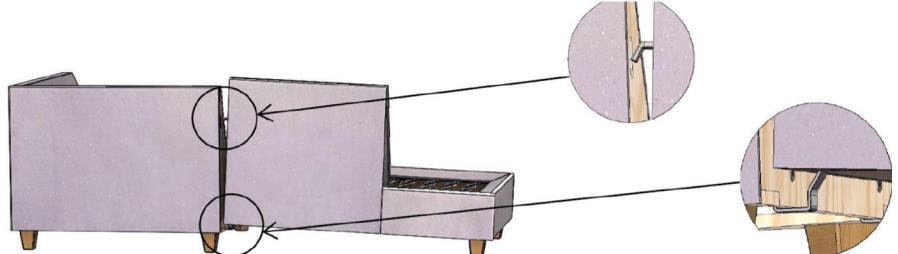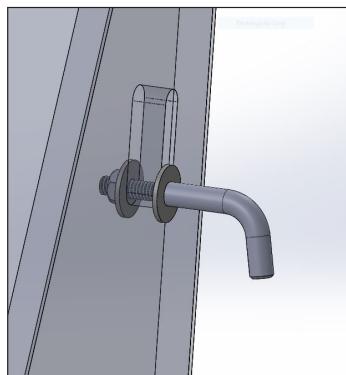




## MONTERING SJESELONG

1. Fest vinkel-beslagene på undersiden av sjeselong-rammen på samme måte som beskrevet for hjørne-modul. (Forrige side punkt B. 2.)
2. Hvis du har kjøpt sjeselong med armlene, fest det på valgt side.
3. Fest beina i hvert hjørne, enten på rammen eller på armlene.  
Hvis du har fått med et femte bein, er det siste beinet støttebein til å feste midt under sjeselangen.

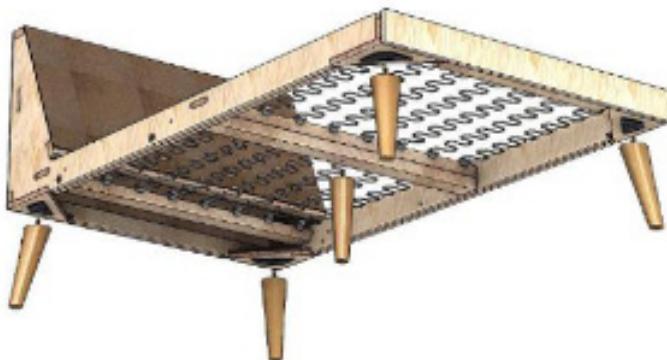

4. Sofadel: Skru på to stk bein på den siden armlenet skal være.  
Har du hjørnemodul/ sjeselong på begge sider, skal du ikke feste bein på sofadelen.
5. Ved montering av sjeselong, hekt metallskiven (I) på kroken (H) og tre denne inn i det rektangulære hullet på den modulen som skal stå inn mot sjeselangen. Tre deretter på metallskive (I) og fest mutter (J) på kroken på innsiden av sjeselongrammen. Fest ikke for stramt.

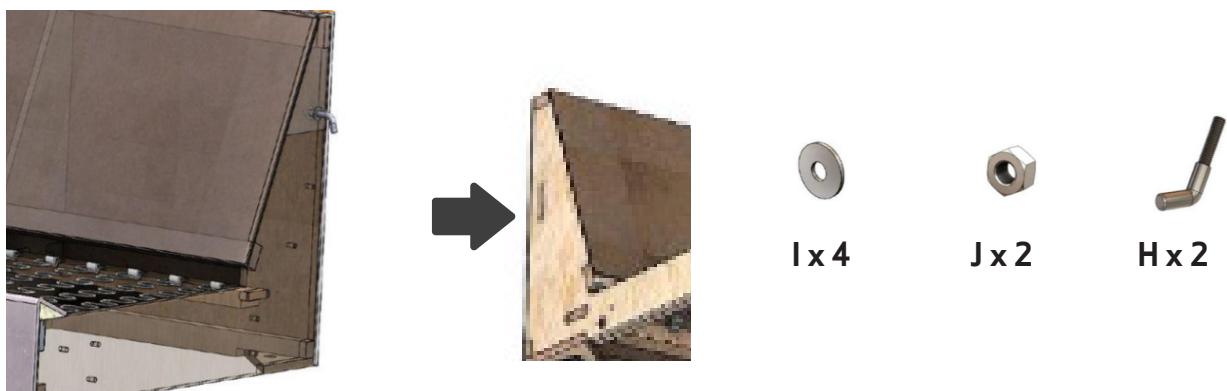

6. Hekt kroken (H) på sofadelen i hullet på sjeselangen. Underkanten av sofaen skal hvile på beslaget.



# D

## MONTERING BEIN OG METALLSTANG






Hvis du har valgt bein med gjengestaver, skrus disse fast i tilpassede hull under sofaen. Bein som festes med treskruer skal plasseres i sofahjørnene. Nøyaktig plassering bestemmer du selv. Du kan skru gjennom tekstilet.



Har du skråbein, skal disse plasseres i ytterkant, mot armlene. Har du skråbein i en hjørnesofa, vil det følge med ett rett bein som skal stå fremst på hjørnemodulen.

Ved ekstra store oppsett, som f.eks. en fireseter, bygget av 2 tosetere, vil det følge med to ekstra bein, og to ekstra vinkelbeslag.

Har du fått en sofa med metallstang under rammen, skal denne rettes med "U-en" nedover:

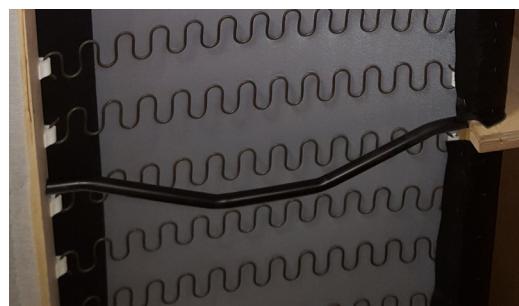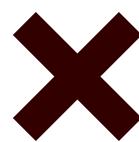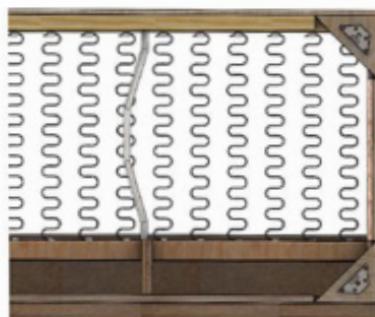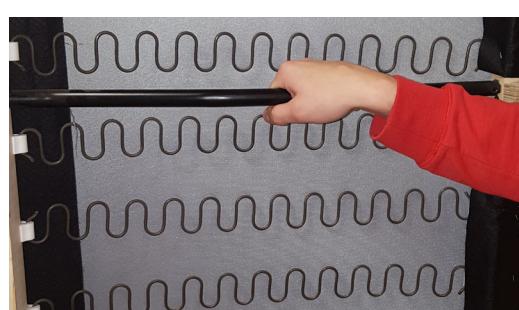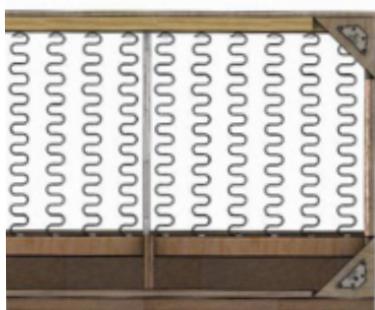



## VEDLIKEHOLD

Ta godt vare på det nye møbelet ditt. Smuss og støv som blir liggende, vil over tid bidra til å bryte ned tekstilfibrene/ huden og forkorte møblets levetid. Regelmessig støvsuging med myk børste, og rask fjerning av søl og flekker kan gi en vesentlig lengre levetid for sofaen. Ved spesielt vanskelige flekker, ta kontakt med din møbelforhandler for råd.

Sofaer med dunputer gir et soft uttrykk, og er myke å sitte i. Her må du jobbe med både rygg og setepute for å beholde formen. Derfor anbefaler vi å banke, riste og vende disse putene regelmessig. Folder i tekstilet vil variere alt etter type tekstil og hud som er valgt.

Skruer bør etterstrammes med jevne mellomrom. Vi anbefaler å feste møbelknotter under beina hvis møbelet står på parkett/ tregulv.

## GRATULERER MED DITT NYE HJELLEGJERDE MØBEL!



---

**Hjellegjerde AS**  
Luramyrveien 71  
4313 Sandnes  
Norway

+47 51 63 69 30  
[ordre@hjellegjerde.no](mailto:ordre@hjellegjerde.no)



**Hjellegjerde®**  
— 80 år 1941 - 2021 —